
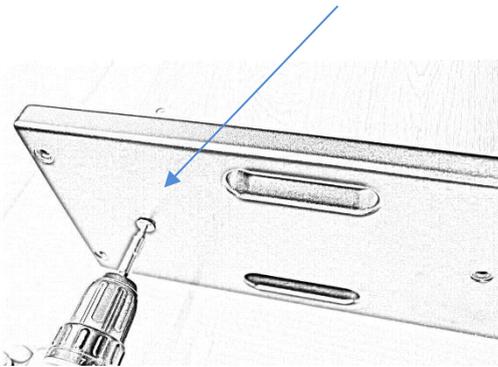
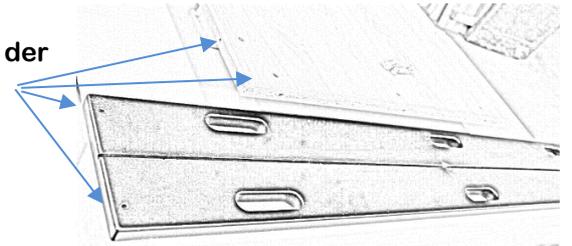


MONTAGEANLEITUNG Wallery



Mit dem Kauf einer Wallery haben Sie sich für ein qualitativ hochwertiges und modulares Möbel entschieden. Wallery ist einfach aufzubauen und zu demontieren, hierzu benötigen Sie lediglich einen Inbus-Schlüssel für die Innensechskantschrauben und für den Erstaufbau einen für die Rollen passenden Maulschlüssel.

- Packen Sie Wallery vorsichtig aus, die Umverpackung nicht mit Cuttermesser öffnen.
- Legen Sie zunächst die Dekorpaneele auf den Boden, mit den flächigen Bohrungen der Quermutterbolzen nach oben.
- Stellen Sie unter die Dekorpaneele einen Schuhkarton oder einen anderen Gegenstand, sodass die Dekorpaneele in ca. 10cm Abstand von Fußboden liegt.
- Die beiden Seitenteile so neben die Dekorpaneele legen, dass diese angezeigten Bohrungen auf derselben Seite sind. Die Nut der Seitenteile muss zur Dekorpaneele hinzeigen.
- Stellen Sie die erste Seite nun auf und führen Sie die erste Schraube in das unterste Loch der mittigen Lochreihe ein.

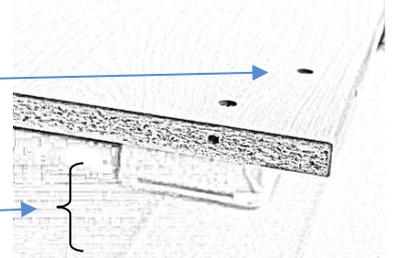

- Fädeln Sie nun die Schraube in die unterste Stirnbohrung der Dekorpaneele ein. Achten Sie darauf, dass der Schlitz des Quermutterbolzens, der in der Flächenbohrung der Dekorpaneele zu sehen ist, immer in Richtung der zugeführten Schraube zeigt. Ziehen Sie die Schraube noch nicht zu fest, damit die weiteren Verbindungen leichter hergestellt werden können. Bei Verwendung eines motorischen Schraubers, muss die Drehmomentbegrenzung eingeschaltet sein, um ein Einreißen der Bolzen zu verhindern.

- Befestigen Sie nun die weiteren beiden Verbindungen auf dieser Seite und wiederholen Sie den Vorgang auf der Gegenseite mit der Seite 2.
- Schrauben Sie nun die Rollen in die Gewindemuffen der Fußteile ein. Beachten Sie, dass je Fuß eine feststellbare Rolle verbaut werden muss. Von den feststellbaren Rollen muss in Gebrauchslage immer eine Rolle auf der Vorderseite der Wallery und eine auf der Rückseite vorhanden sein. Deshalb sind die Rollen auf den Fußteilen identisch zu montieren.

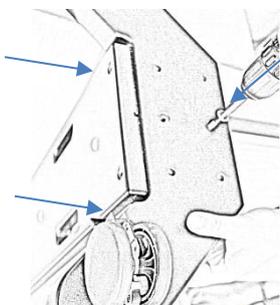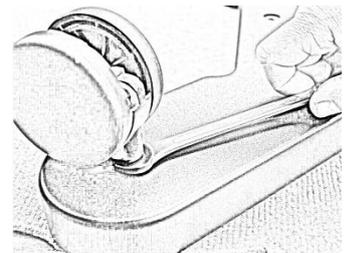

- Schrauben Sie die beiden Füße mit je 3 Schrauben (zwei von der Seite her, eine durch den Fuß in die Dekorpaneele) fest.

- Schieben Sie nun die Screens (Akustikscreen / Whiteboardscreen / Plexiscreen / Glasscreen etc.) in die beiden Nuten der Seitenteile ein. Verhindern Sie durch gleichmäßiges Führen der Screens, dass sich diese verkanten. Um die Screens in die Nut der Dekorpaneele einzuschieben, unterstützen Sie diese mit der Hand mittig und drücken Sie sie etwas nach oben um das Durchhängen des Screens zu verhindern.

- Montieren Sie nun die Kopfleiste, die hierzu auf den Screen gesteckt und weiterhin festgehalten wird. Von den Seiten her nun nacheinander die 4 Schrauben einstecken und festziehen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben von Wallery fest angezogen sind.
- Zum Umbau einer Wallery stets die Kopfleiste demontieren, die Screens herausziehen und gegen das neue Material tauschen. Beachten Sie bei anderweitig bezogenem Material, dass die Kippsicherheit nicht beeinträchtigt werden darf.

